
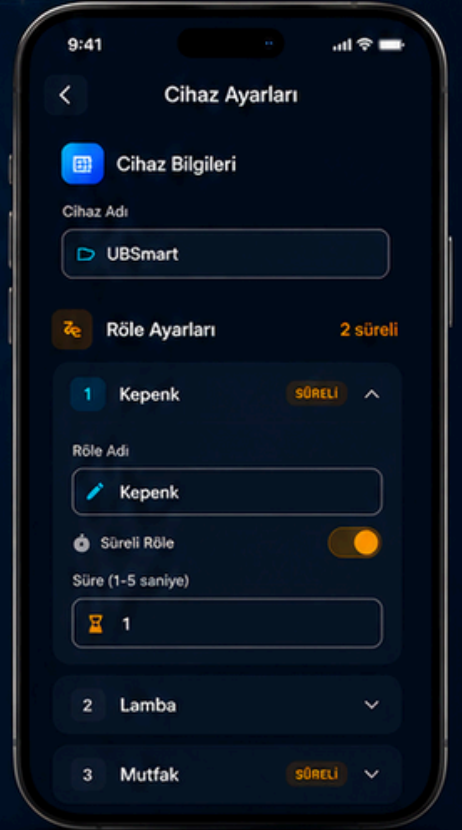
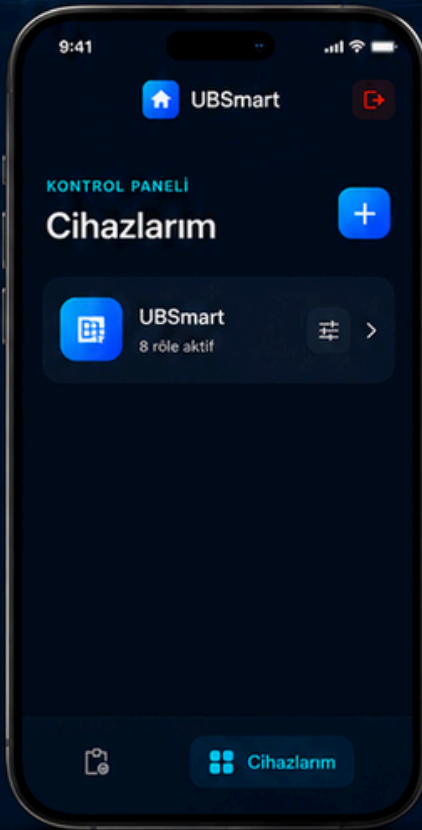


UBSmart

Akıllı Otomasyon Sistemi

Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

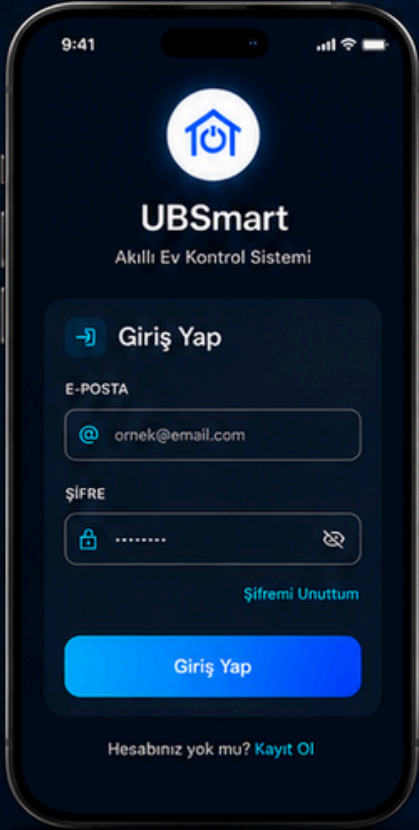

UBSmart Nedir?

Akıllı cihazlarınızı internet üzerinden yönetmenizi sağlayan yerli otomasyon platformudur.

UBSmart; kepenk, aydınlatma, bariyer, siren ve benzeri röle kontrollü sistemlerin tek panel üzerinden yönetilmesi için geliştirilmiştir.

Sistem sayesinde cihazlarınızı uzaktan kontrol edebilir, durumlarını takip edebilir ve temel ayarlarını düzenleyebilirsiniz.



ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLER



Uzaktan Erişim

Telefon, tablet ve bilgisayar üzerinden erişim.



Merkezi Yönetim

Tüm cihazların tek panelde görüntülenmesi.



Hızlı Kurulum

Yeni cihazların birkaç adımda sisteme eklenmesi.



Yerli Altyapı

UBSoft tarafından geliştirilen yerli yazılım altyapısı.

KULLANIM ALANLARI



Evler



İş Yerleri



Ofisler



Depolar



Mağazalar



Endüstriyel Alanlar

Giriş Yap

UBSmart sistemine erişim sağlamak için e-posta adresiniz ve şifreniz ile oturum açın.



E-Posta Girişi

Kayıtlı e-posta adresinizi girin.



Şifre Girişi

Hesabınıza ait şifrenizi girin.



Şifremi Unuttum

Şifrenizi sıfırlama işlemini başlatın.



Giriş Yap

Bilgilerinizi doğrulayarak sisteme erişin.




Not

İlk kez giriş yapıyorsanız sistem yöneticiniz tarafından oluşturulan kullanıcı bilgilerinizi kullanınız.

Cihazlarım

Sisteme kayıtlı tüm cihazlarınızı görüntüleyebilir, yönetebilirsiniz ve yeni cihaz ekleme işlemi yapabilirsiniz.

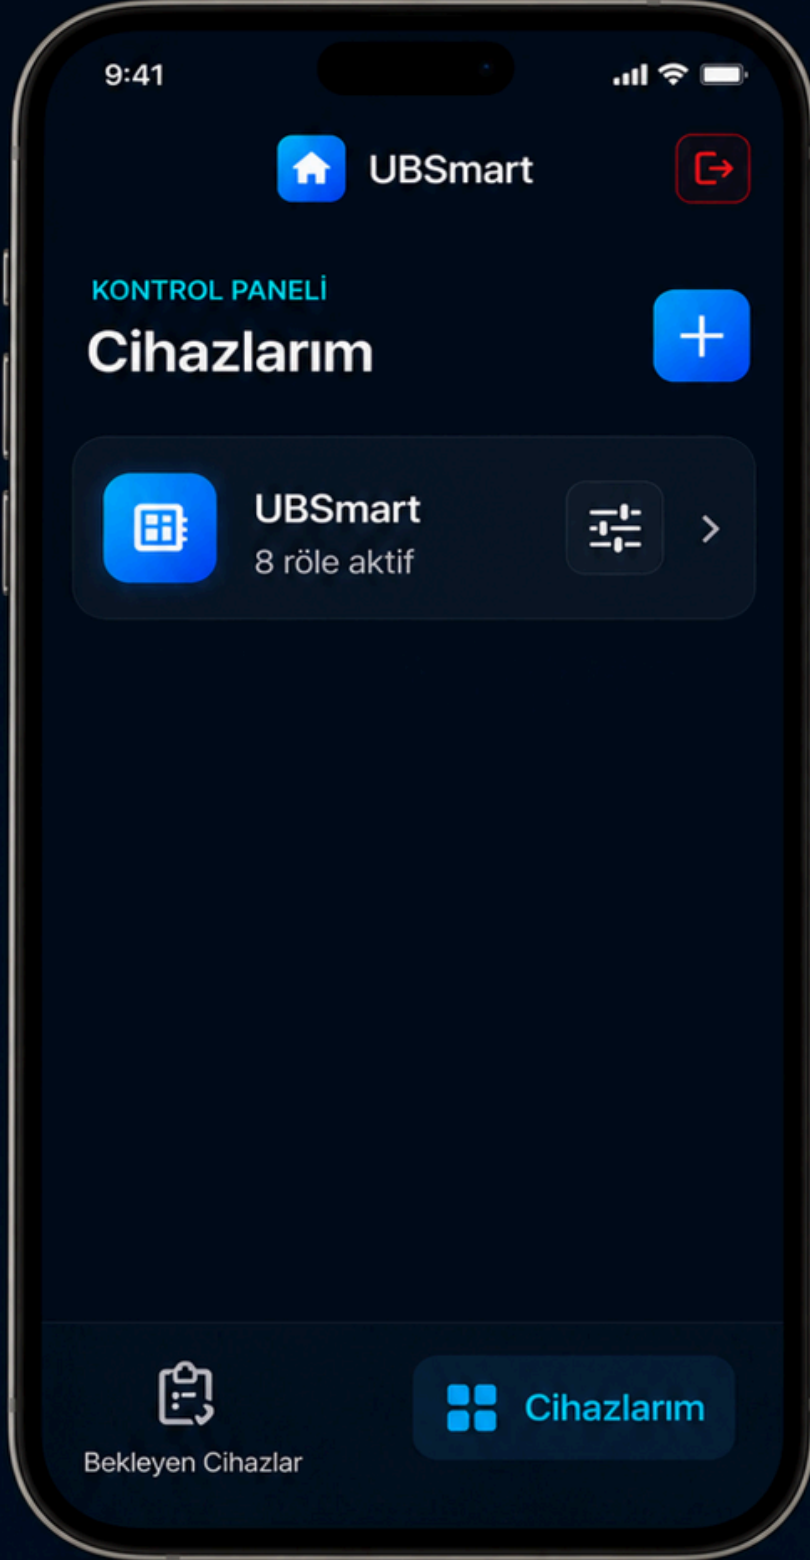


Yeni Cihaz Ekle

Sağ üstteki “+” butonuna dokunarak yeni bir cihaz ekleme ve kurulum işlemini başlatabilirsiniz.



Cihaz Detayı

Cihaz kartına dokunarak seçili cihazın röle kontrol ekranına geçiş yapabilirsiniz.




Cihaz Ayarları

Ayarlar (⚙️) butonuna dokunarak cihaz ayarları ekranına gidin. Cihaz adı, röle isimleri ve süreli röle ayarları buradan yapılabilir.



Çıkış Yap

Sağ üstteki çıkış (↪️) butonuna dokunarak oturumdan çıkış yapabilirsiniz. Çıkış onayı ekranı açılır.




Bekleyen Cihazlar

Sol alttaki “Bekleyen Cihazlar” sekmesine dokunarak sisteme henüz eklenmemiş veya kurulum aşamasındaki cihazları görüntüleyebilirsiniz.

Cihaz Kontrolü

Seçili cihazın tüm röleleri bu ekranda görüntülenir. Her röle bağımsız olarak kontrol edilebilir ve anlık durumu takip edilebilir.

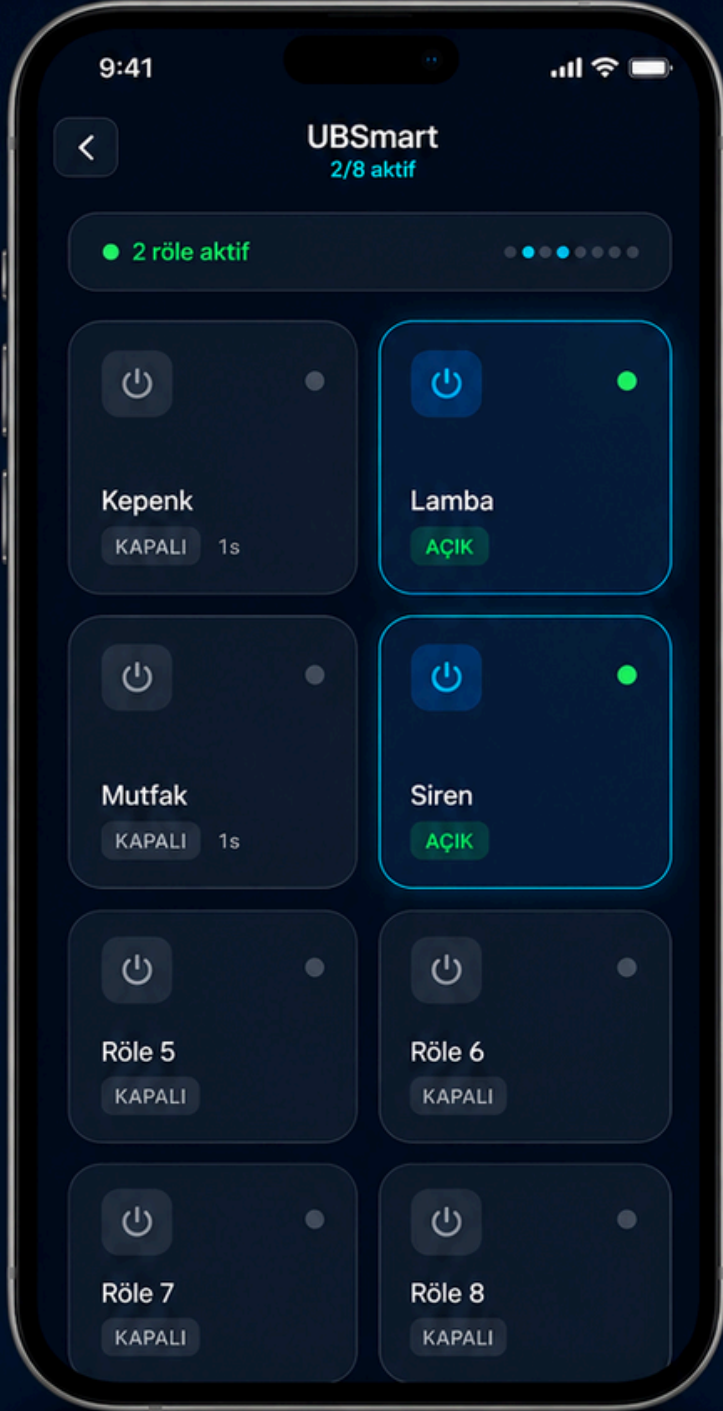

Bu Sayfada



Röleleri Açma/Kapama

Her röleyi tek dokunuşla açabilir veya kapatabilirsiniz.



Aktif Durum Takibi

Üst kısımda aktif olan röle sayısı anlık olarak gösterilir.



Açık/Kapalı Durumu

Her rölenin anlık çalışma durumu ekranda görüntülenir. (AÇIK veya KAPALI)



Anlık Kontrol

Röleler anlık olarak kontrol edilir ve durum değişiklikleri eş zamanlı yansır.



Bilgi

Sürelili röleler, tetiklendiğinde belirlenen süre boyunca aktif kalır ve süre sonunda otomatik olarak kapanır. Sürelili röle ayarları, cihaz ayarları sayfasından düzenlenir.

Cihaz Ayarları

Cihaz adı ve röle yapılandırmaları bu ekrandan düzenlenir. Her röleye özel isim verilebilir ve süreli çalışma seçenekleri ayarlanabilir.

RÖLE AYARLARI



CİHAZI KALICI OLARAK SİL



Röle Ayarları

Cihazdaki röleleri düzenleyebilir, isimlerini değiştirebilir ve süreli çalışma ayarlarını yapabilirsiniz.

- Röle adı değiştirme
- Süreli röle ayarını etkinleştirme veya kapatma
- Süre belirleme (1–5 saniye arası)
- Değişiklikleri kaydetme



Cihazı Kalıcı Olarak Sil

Cihazı sistemden tamamen kaldırır. Bu işlem geri alınamaz.



Cihazı Kalıcı Olarak Sil

Cihazı hesaptan tamamen silmek için bu işlemi kullanın.

- Cihaz tüm verileriyle birlikte silinir.
- Silinen cihaz bu hesapta bir daha görüntülenmez.
- Cihazı tekrar kullanmak için sıfırlanmalı ve yeniden kurulmalıdır.
- İşlem geri alınamaz.



Bilgi

Röle ayarlarında yaptığınız değişiklikleri kaydetmeyi unutmayın. Cihazı kalıcı olarak silmeden önce işlem geri alınamaz.

Yeni Cihaz Ekleme

UBSmart sistemine yeni bir cihaz eklemek için kullanılan kurulum ekranıdır. Kurulum işlemi birkaç adımda tamamlanır ve cihaz sisteme eklenerek kontrol edilmeye hazır hale gelir.



Hızlı Kurulum

Yeni cihaz ekleme işlemi bu ekran üzerinden başlatılır.




Cihaz kimlik kodu oluşturulur.



Kimlik kodu kopyalanabilir.



Kurulum süreci başlatılır.

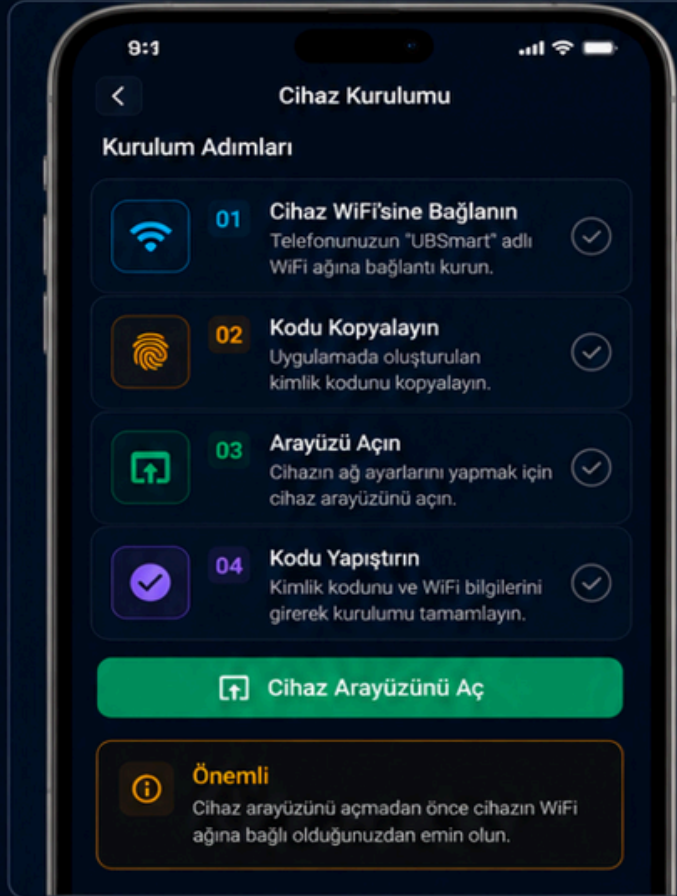

Kurulum Adımları

Cihazın sisteme tanıtılması için izlenecek adımlar burada gösterilir.



01 Cihaz WiFi'sine Bağlanın

Telefonunuzun "UBSmart" adlı WiFi ağına bağlantı kurun.



02 Kodu Kopyalayın

Uygulamada oluşturulan kimlik kodunu kopyalayın.



03 Arayüzü Açın

Cihazın ağ ayarlarını yapmak için cihaz arayüzünü açın.



04 Kodu Yapıştırın

Kimlik kodunu ve WiFi bilgilerini girerek kurulumu tamamlayın.



Bilgi


Kurulum sırasında telefonunuzun cihazın oluşturduğu WiFi ağına bağlı olması gerekir. Ağ bağlantısı kurulmadan cihaz yapılandırma ekranı açılmaz.

Bekleyen Cihazlar ve Çıkış Yap

Bekleyen cihazları görüntüleyebilir ve oturumunuzu güvenli şekilde sonlandırabilirsiniz.

BEKLEYEN CİHAZLAR

ÇIKIŞ YAP

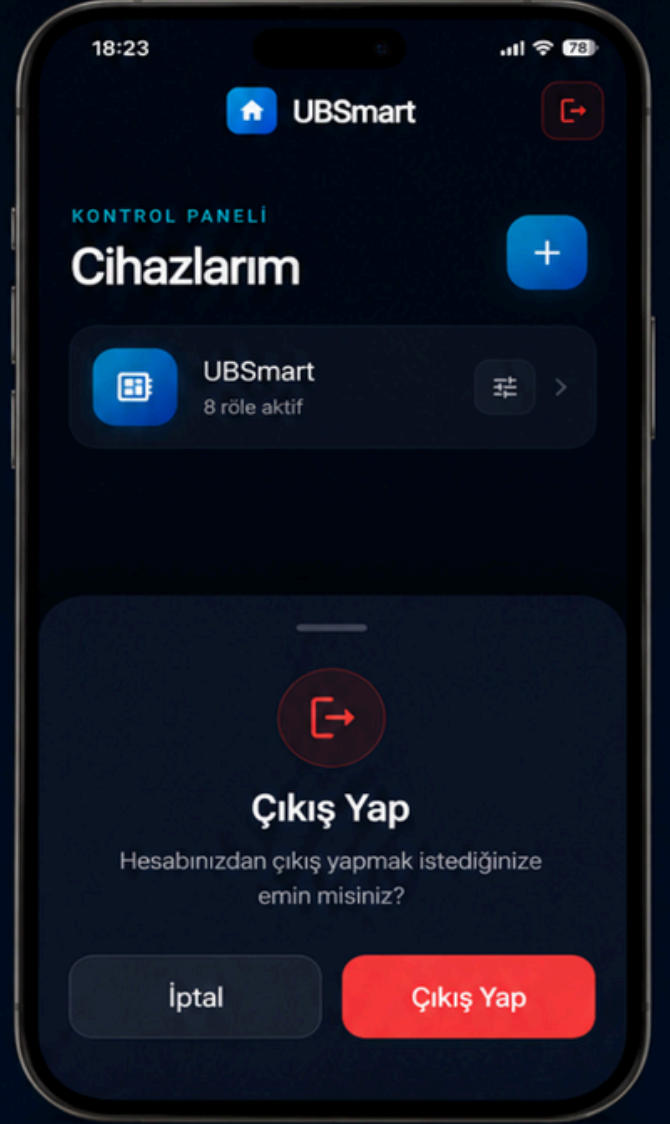

Bekleyen Cihazlar

Henüz hesaba tanımlanmamış cihazları gösterir.

- Bekleyen cihazları görüntüleme
- Yeni cihaz durumunu kontrol etme
- Kurulum bekleyen cihazları takip etme
- Cihaz ekleme sürecine yönlendirme



Çıkış Yap

Oturumu güvenli şekilde sonlandırır.

- Oturumu kapatma
- Çıkış işlemini onaylama
- Hesap güvenliğini koruma
- Giriş ekranına dönüş



Bilgi

Bekleyen cihazlar, kurulum işlemi tamamlanmış ancak henüz hesabınıza tanımlanmamış cihazlardır. Cihaz hesabınıza eklendiğinde bu listeden kaldırılır ve Cihazlarım ekranında görüntülenir.

